


MONTÁŽNÍ NÁVOD

STOŽÁR BASIC S VNĚJŠÍM LANKEM

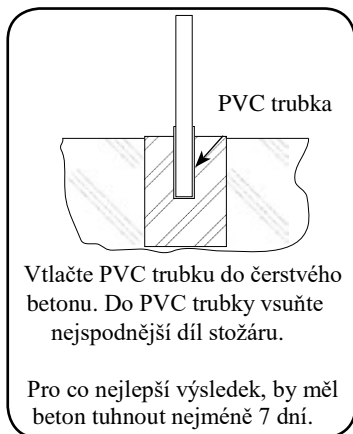


PVC trubka

Vtlačte PVC trubku do čerstvého betonu. Do PVC trubky vsuňte nejspodnější díl stožáru.

Pro co nejlepší výsledek, by měl beton tuhnout nejméně 7 dní.



Na konec lanka uvažte vlajku.

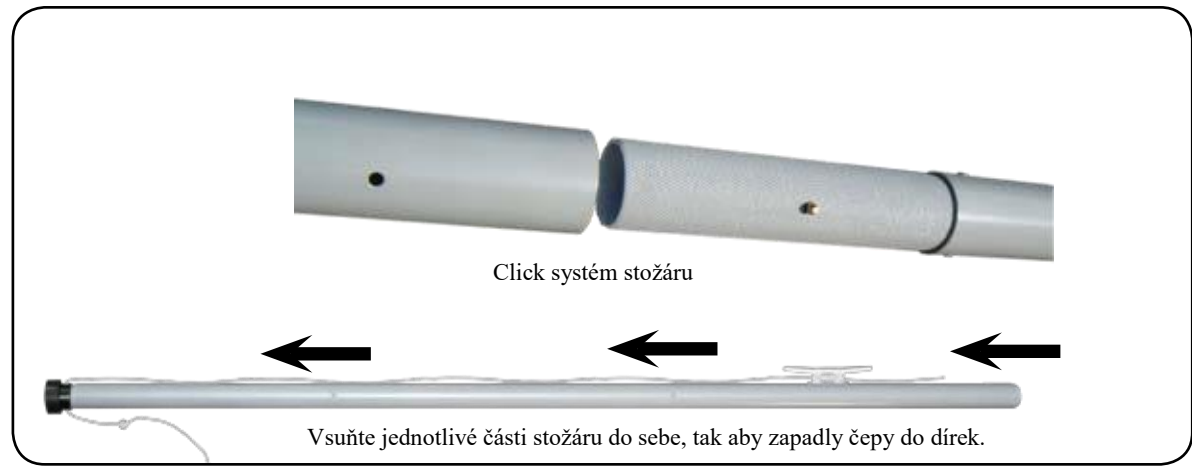

Click systém stožáru

Vsuňte jednotlivé části stožáru do sebe, tak aby zapadly čepy do dírek.



Karabinky na vlajce uchyťte k spojeným plastovým kroužkům.



Na poslední spodní kroužek přidejte závaží.