



Montážní instrukce pro sloupové výložníky s ramenem a sloupové držáky vlajek

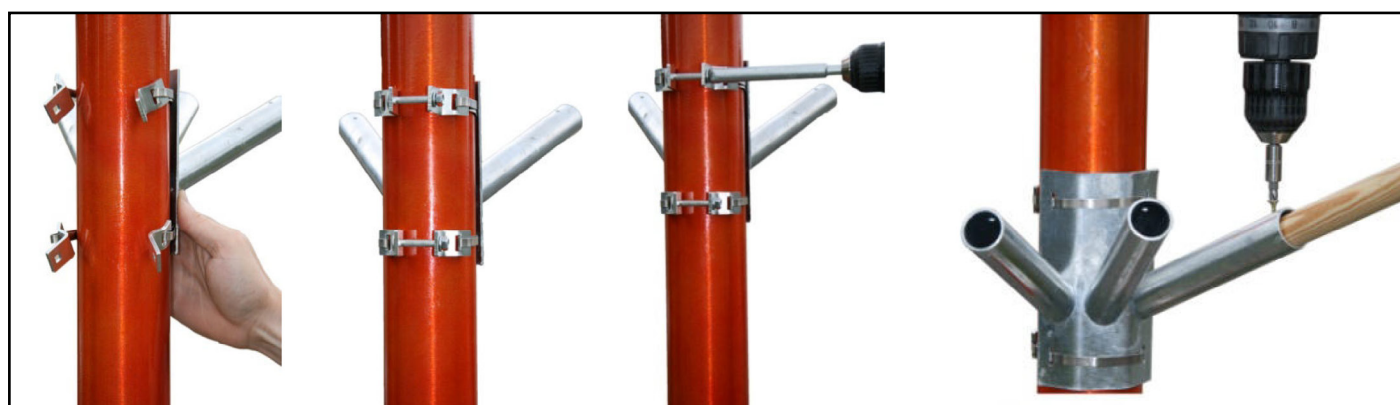

Nasadte držák na sloup a proveďte upevňovacími úchyty šrouby, našroubujte matku a dotáhněte. Využijte příslušnou velikost klíče nebo hlavu klíče nasazenou v akušroubováku. Můžete využít přiložený montážní klíč. Ujistěte se, že držák je nainstalován správně a drží pevně na sloupu. Vložte dřevěnou (nebo hliníkovou) tyč s vlajkou a zajistěte ji samořezným šroubkem.

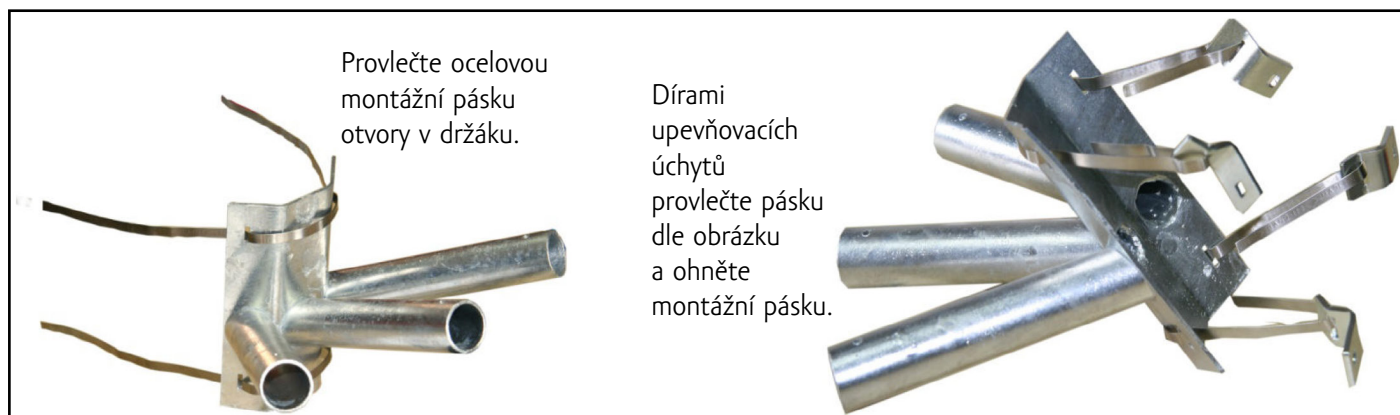